目　录

产 品 装 箱 单 2
第一章 产品规格 3
1.1 功能列表 3
1.2 参数列表 4
1.3 快速安装 5
第二章 遥控器按键功能 7
第三章 使用指南 8
3.1 主菜单 8
3.2 视频播放 9
3.3 音乐播放 10
3.4 图片播放 12
3.5 文件列表 13
3.5.1 文件夹操作 13
3.5.2 文件管理 15
3.6 设置 18
3.7 软件升级 20
第四章 常见问题 21

产 品 装 箱 单

1	移动影院	1 台
2	遥控器	1 个
3	电源适配器（DC 5V 2A）	1 个
4	USB 线	1 条
5	AV 视频线（黄红白）	1 条
6	分量（YPbPr）视频线（绿蓝红）	1 条
7	说明书	1 本

第一章 产品规格

1.1 功能列表

- 视频播放，支持多种文件格式，包括 AVI、MPG、MPEG、DIVX、XDIV、VOB、AVI、DAT、RM、RMVB 等等。
- 图片播放，支持多画面预览和全屏幻灯播放，幻灯播放支持多种特效。支持 JPEG、BMP、TIFF、GIF 图片格式。
- 音乐播放，支持频谱显示、以及 MP3、WMA 音乐格式。
- 支持外挂字幕：*.SRT, *.SSA。
- 一个高速 USB2.0 主机接口，可直接播放 USB 设备（如 U 盘、移动硬盘、数码相机、数码摄像机、读卡器等设备）里的文件；支持设备热拔插。
- 一个高速 USB2.0 设备接口，无需外接电源，即可当移动硬盘使用，通过电脑可直接读取和管理内置硬盘上的内容。
- 文件管理功能，在脱离电脑的情况下，可以对内置硬盘进行复制、删除操作；同时可以在内置硬盘和 USB 设备之间相互复制、删除操作。
- 多种 TV 显示模式：高清 720P 逐行、NTSC 制隔行、NTSC 制逐行、PAL 制隔行、PAL 逐行、NTSC 复合视频、PAL 复合视频。
- 固件升级：通过复制到外接存储卡上的专用文件进行软件的升级，方便快捷。
- 可内置大容量的 2.5 寸硬盘。
- 通过遥控器控制，方便快捷。
- 多国语言显示：简体中文/英文。
- 支持书签记忆和书签播放。
- 支持选时播放。

1.2 参数列表

电源	5V/2A， 内正外负	
遥控器		
视频输出	AV 输出 分量 YPbPr 输出	
音频输出	支持立体声输出	
文件系统	FAT32, NTFS	
图片	文件格式	JPG、BMP、TIFF、GIF
音乐	文件格式	MP3、WMA
视频	文件格式	RMVB、AVI、MPG、MPEG、M2V、DAT、VCD、DVD
	视频编码	MPEG1、MPEG2、MPEG4(Divx,Xvid)、MJPEG、RMVB
	音频编码	MP3、MPEG、AC、AC3、WMA
显示分辨率	480i/576i/480p/576p/720p	
硬盘接口	2.5 英寸 SATA 硬盘(HM2010S)，或 IDE 硬盘（HM2010）	
PC 接口	480Mbps USB2.0 设备接口，连接电脑	
USB 接口	480Mbps USB2.0 主机接口，连接 USB 接口设备，如 USB 硬盘、数码相机、数码照相机、USB 读卡器等。	
环境温度	工作温度：+5～＋50 度；湿度：＜ 90％; 储存问题：-20～＋70 度；湿度：＜ 95％;	
外型尺寸	128 x 83.5 x 20 mm	

1.3 快速安装

正式使用前，请先确认您的电视机的类型。

如是**普通电视机**，请按以下步骤操作：

使用 AV 视频线（黄红白三色莲花插头）连接电视机；此时，分量（YPbPr）视频线（绿蓝红三色莲花插头）无需使用；

第一步：连接电视机

请将 AV 视频线的耳机式插头插入到播放器的 AV 口，AV 视频线另外一端的莲花插头插入到电视机相同颜色的输入端即可。

当您连接好电视机后，插上配置的电源适配器通电，把电视机切换到 AV 模式下，就应该有输出了。

第二步：设置

硬盘播放器默认输出能在普通电视正常工作，如果发现显示不正常，可以通过遥控器的“输出”键，切换到正常显示状态。

如是**高清液晶电视机**，请按以下步骤操作：

建议您使用分量（YPbPr）视频线（绿蓝红三色莲花插头）连接电视机，可以享受更好的视频效果。当您使用分量（YPbPr）视频线，需要同时将 AV 视频线的红白（左右声道）插头连接到电视机，才会有声音。

第一步：连接电视机

将分量（YPbPr）视频线的绿蓝红三色莲花插头按颜色接入电视机的相应分量 YPbPr 接口；同时将 AV 视频线的红白（左右声道）插头连接到电视机，两根视频线的耳机式插头分别插入到播放器的 YPbPr 和 AV 插孔；

请注意此时不要连接 AV 视频线的黄色莲花头到电视机，以免影响视频效果。

当您连接好电视机后，插上配置的电源适配器通电，把电视机切换到分量输入端口，就应该有输出了。

第二步：设置

硬盘播放器的默认设置为复合视频输出模式， 在电视分量上彩色不正确，在**主菜单界面**下，按遥控器的“输出”键切换，把显示分辨率设置成 720P（1280x720 的分辨率），显示才会正常(请确保您的电视机能支持 720P 的高清显示模式)。

按遥控器的“设置”键，把设置菜单中的“屏幕显示比例”设置成和您电视机本身的尺寸相匹配的比例，4：3 的电视机请设置成 4：3，16：9 的电视机请设置成 16：9。

至此，安装设置已全部完成，您可以尽情享受移动影院给您带来的无限乐趣了。

第二章 遥控器按键功能

遥控器的键值和功能如表所示，用户可根据需要选择相应按键：

按键键值	按键功能
静音	打开/关闭静音
电源	待机/开机
菜单	返回到主菜单界面
设置	快捷键进入设置页面
输出	快捷键切换输出模式（NTSC-PAL-720P），只在主菜单界面下起作用
16：9	16:9/4:3 画面输出切换
放大	放大图像
旋转	对图片旋转 90、180、270 度
文件	快捷键进入文件管理页面，再次按下切换盘符
拷贝	文件管理页面下，对选中的文件进行拷贝或删除操作
背景	在图片幻灯播放模式下，启动背景音乐播放
电影	快捷键进入电影预览页面，再次按下切换盘符
音乐	快捷键进入音乐播放页面，再次按下切换盘符
图片	快捷键进入照片预览页面，再次按下切换盘符
▲	方向键，上
▼	方向键，下
◀	方向键，左
▶	方向键，右
确认	选中确认
音量 +	音量加
音量 -	音量减
▶▶|	下一页、下一曲
|◀◀	上一页、上一曲
◀◀	快退
▶||	播放/暂停
▶▶	快进
■	停止
字幕	打开/关闭外挂字幕
音轨	切换视频播放中的音轨
信息	查看当前播放视频的信息
黄色键	书签保存和书签播放
绿色键	视频选时搜索播放

第三章 使用指南

3.1 主菜单

图 3.1 主菜单页面

功能：

- 主菜单界面是所有媒体的入口，可以通过此界面进入所有媒体播放，如电影、音乐、图片、文件管理。

操作:

- 按方向键“◀/▶”选择，按 “确认”键进入。
- 该页面下可以通过快捷“输出”，在 NTSC－PAL－720P 之间切换输出。（**建议： LCD 液晶电视机采用 720P YPbPr 分量输出**）
- 任何页面下，可以通过快捷键“文件”、“电影”、“音乐”、“图片”进入相应页面。

3.2 视频播放

主菜单页面选择“电影”(图 3.2.1)，按“确定”进入电影文件列表。或者使用快捷键“电影”进入视频预览页面，如图 3.2.2。

图 3.2.1

图 3.2.2 视频预览播放

视频预览页面相关操作说明：

- **在此画面，继续按“电影”键，可以切换盘符（上面会显示当前盘符）**
- 按“STOP”可停止预览状态；
- 按“确认”键全屏播放影片；
- 按方向键“▲/▼”选择电影，按“确认”键全屏播放；
- 按方向键“◀/▶”键可以退出和进入目录，“确认”键也可进入目录；

- 按“▶▶|” 翻到下一页面；
- 按“|◀◀” 翻到上一页面；
- 主页键返回主页面。

全屏播放模式相关操作说明：

- 按“音量+/音量-”调节音量；
- 按“静音”进入/取消静音；
- 在视频播放状态下按“确认”键或者“信息”键弹出当前播放影片的信息；
- 按“▶▶|”开始同目录下一个电影播放；
- 按“|◀◀”开始同目录上一个电影播放；
- 按“▶▶”、“◀◀”和“▶||”进行快进、快退、播放/暂停控制；
- 按“■”停止当前播放退出到电影预览页面。
- 按**黄色键**可以保存书签,书签记录当前播放文件名和时间点;(在非全屏目录下按黄色键,会查找和显示已经保存的书签. 书签使用条件:需要第一个盘符为FAT32 格式)
- 按**绿色键**可以触发选时播放菜单,选时菜单,通过左/右键选择时/分/秒, 选定后,通过上下键调整想要的搜索时间,确认键开始搜索播放时间点。

3.3 音乐播放

主菜单页面选择“音乐”（图 3.3.1）。按“确认”进入音乐文件列表。或者使用快捷键“音乐”进入 3.3.2 页面。

图 3.3.1 音乐播放

图 3.3.2 音乐播放

音乐播放页面相关操作说明：

- **在此画面，继续按“音乐”键，可以切换盘符（上面会显示当前盘符）；**
- 按“■”可停止音乐播放状态；
- 按“确认”播放选中音乐；
- 按方向键“▲/▼”选择音乐，按“确认”键开始播放；
- 按方向键“◀/▶”可以推出和进入目录，同样“确认”键可以进入选中目录；
- 按“▶▶|” 翻到下一页面；
- 按“|◀◀” 翻到上一页面；
- 按“音量+/音量-”调节音量；
- 按“静音”进入/取消静音。

3.4 图片播放

主菜单页面选择“图片”图标（图 3.4.1）。按“确认”进入图片预览列表。或者使用快捷键“图片”进入 3.4.2 页面。

图 3.4.1

图 3.4.2 图片目录浏览

在该页面下,用户可以选择希望浏览的目录,进入相应目录后,选定任何一个图片,按确认键,进入 3.4.3 多格预览界面。

图 3.4.3 图片预览

图片预览页面相关操作说明：

- **在此画面，继续按“图片”键，可以切换盘符（上面会显示当前盘符）。**
- 按“▶▶|” 翻到下一页面；
- 按“|◀◀” 翻到上一页面；
- 按方向键“▲/▼/◀/▶”选择图片，按“确认”键全屏显示。

照片全屏模式相关操作说明：

- 按“▶||”开始或暂停图片的幻灯播放；
- 按“▶▶|”显示下一张图片；
- 按“|◀◀”显示上一张图片；
- 按“背景”，启动或停止背景音乐播放（优先播放和图片文件同目录的音乐文件,如果没有则播放同盘符下音乐文件）；
- 按“旋转”，每次按顺时针方向旋转 90 度；
- 按“放大”，对图片进行缩放操作， 放大后，按方向键可以移动图片；
- 按“■”，系统进入图片浏览页面，可以浏览盘符下的图片；
- 图片旋转时，每次按顺时针方向旋转 90 度。

3.5 文件列表

3.5.1 文件夹操作

主菜单页面选择“文件”图标（图 3.5.1.1），按“确认”进入文件列表管理页面；或者使用快捷键“文件”进入图 3.5.1.2 页面。

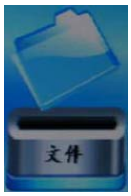

图 3.5.1.1 文件操作

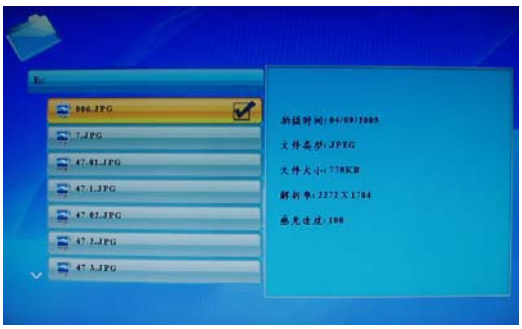

图 3.5.1.2 文件夹列表

文件夹操作说明:

- 在此画面，继续按“文件”键，可以切换盘符（上面会显示当前盘符）。
- 按“▶▶|”翻到下一页面；
- 按“|◀◀”翻到上一页面；
- 按方向键“▲/▼”选择文件夹，按“确认”键进入文件夹；
- 按方向键“▲/▼”选择文件，按“确认”播放选中文件；
- 按方向键“◀”返回上层菜单。

3.5.2 文件管理

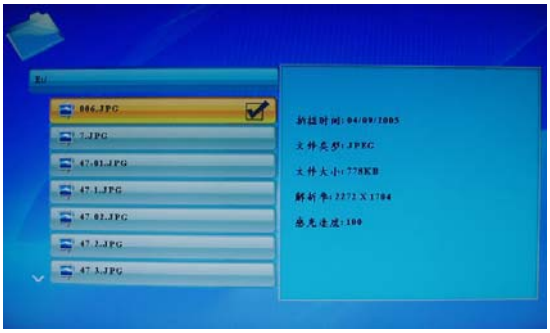

图 3.5.2.1 文件列表

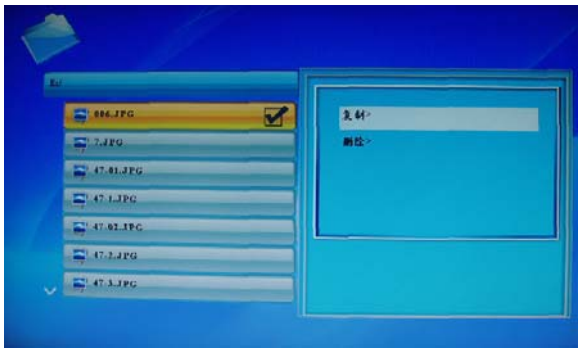

图 3.5.2.2 文件操作选择

文件管理页面相关操作说明:

- 按方向键“▲/▼”选择文件，按方向键“▶”选中文件，将会有一个“ ”号出现在选中文件的右边，如图 3.5.2.1。再次按下方向键“▶”取消选择。

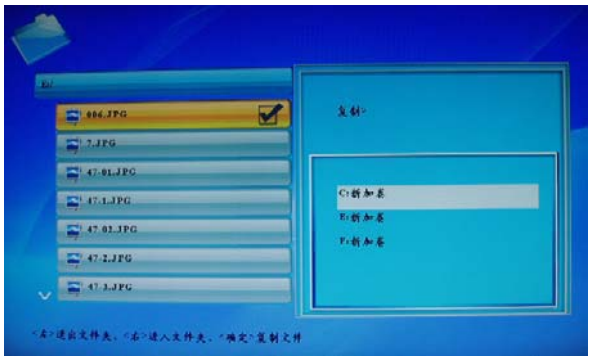

图 3.5.2.3 文件拷贝路径选择

- 按“拷贝”键弹出文件功能操作(复制/删除)选项,如图 3.5.2.2；
- 3.5.2.2 页面上按方向键“▲/▼”选择复制还是删除功能，按“确认”操作；
- 3.5.2.2 页面上按“拷贝”键，将取消复制或删除操作，可回到 3.5.1.2 页面；
- 选择复制后，进入图 3.5.2.3 页面，按方向键“◀/▶”键选择复制路径，按“确认”键开始复制，如图 3.5.2.4；

（注意：复制路径和选择的文件在不能为同一路径）

- 在 3.5.2.3 页面可以通过“拷贝”键取消拷贝操作，回到文件管理页面；
- 选择删除后，所选择的文件会被删除。

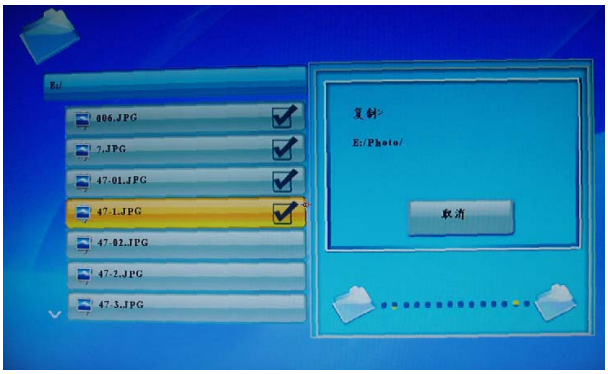

图 3.5.2.4 文件正在拷贝

3.6 设置

任何状态下，快捷键“设置”进入设置页面。

图 3.6 设置操作页面

设置页面相关操作说明：

- 按方向键“▲/▼”选择设置项，按方向键“◀/▶”键改变选项的值，按“确认”确定并保存；
- 按“输出”轮流改变 TV 输出设置。

设置菜单中可设置的选项说明如下：

- 1、语　　言：简体中文、英语；
- 2、图片显示速度：设置幻灯显示图片时，每张图片的显示时间；
- 3、图片显示方式：设置幻灯显示图片时，图片变幻的穿插方式；
- 4、音乐重复模式：设置播放音乐时的循环播放模式，单曲循环或本目录所有音乐循环播放；

- 5、电影重复模式：设置播放电影时的循环播放模式，单电影循环或本目录所有电影循环播放；
- 6、屏幕显示比例：设置电视机的屏幕尺寸，如果您的电视机是 4：3 的屏，请设置成 4：3；如果是 16：9 的电视机，请选择 16：9；
- 7、TV 输出设置：高清逐行（720P）、NTSC 制隔行、NTSC 制逐行、PAL 制隔行、PAL 逐行、NTSC 复合视频、PAL 复合视频；
- 8、自动播放：设置开机自动播放模式，打开或者关闭；
- 9、默认设置 ：恢复工厂默认设置。

3.7 软件升级

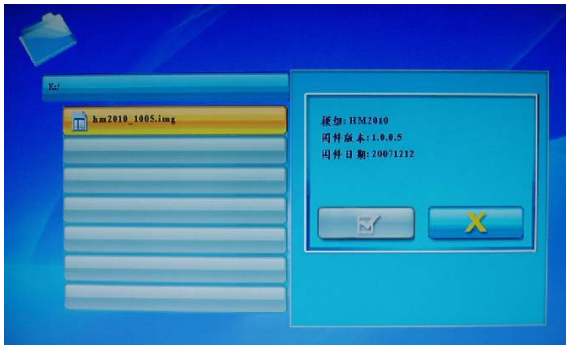

图 3.7.1 升级文件选择界面

可将海美迪提供的升级文件（如 RMP001_1004.img）拷贝到存储设备后进行升级，在文件管理页面下，按“确认”选中设备升级文件（通常为 img 的后缀文件），如图 3.7.1，方向键左右移动，选择“勾”，按“确认” 后即开始升级系统软件。升级过程中屏幕以百分比显示升级进度，完成后系统会自动重启。

注意：

1） 升级过程中，千万不要断电；

2） 后缀为 Img 的文件是系统专用的升级文件，请不要在存储中存放类似文件。

第四章 常见问题

1．新购买的 SATA 硬盘如何使用？

用户在购买 RMP001 后，需要使用内置新的 SATA 硬盘时，需要按以下步骤完成安装和初始化。

1） 使用螺丝刀卸下 RMP001 任一端的小挡片上的两颗固定小螺丝，取出内部的主板；

2） 将 SATA 硬盘插入 RMP001 主板的 SATA 接口，并用随机附送的 4 颗小螺丝固定硬盘；

3） 使用两颗固定螺丝固定 RMP001 的小挡片；

4） 取出随机附送的 USB 线，MINI 头接 RMP001 的 PC 接口，另一端插入电脑的 USB 接口；

5） 在电脑显示找到新的 USB 设备后，打开控制面板－管理工具－计算机管理；

6） 计算机管理中，找到磁盘管理，里面会出现一个未初始化的磁盘，如下图 4.1。

图 4.1

7）右键点击没有初始化磁盘区域，选中弹出菜单中“初始化磁盘”，如下图 4.2 所示；

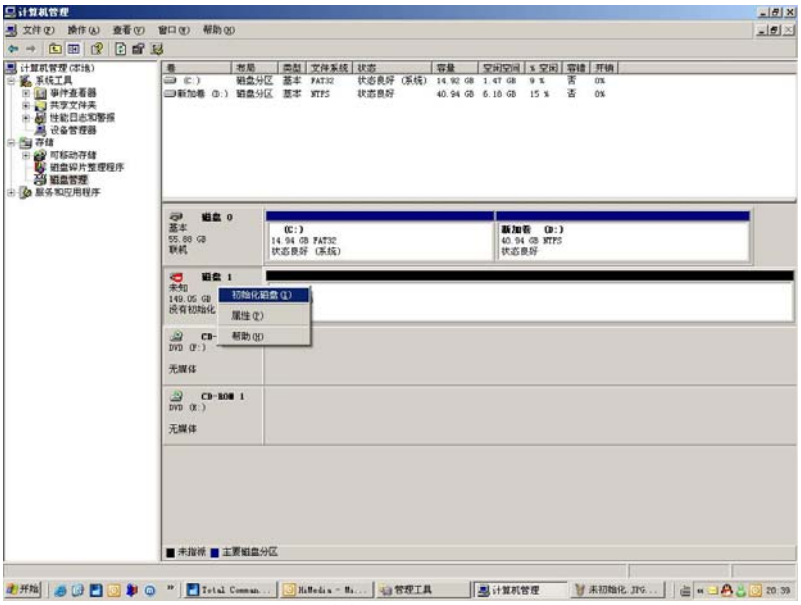

图 4.2

8）初始化完成后，对磁盘进行分区，建议磁盘分区使用 FAT32 分区（NTFS 为只读分区），如果希望 FAT32 超过 32G，可以使用 PQMagic8.0 工具。(如果希望使用书签功能,第一个分区必须为 FAT32 格式)

9）分区完毕，且格式化完成后，回到我的电脑，可以找到相应的 RMP001 的内置硬盘分区，将喜爱的照片、音乐和视频拷入，就可以通过 RMP001 在电视上欣赏节目了。

2．在普通电视上，如果不小心设置成了高清 720P 输出，电视上看不到任何 RMP001 的输出画面，此时应该如何恢复？

将 RMP001 拔电重新启动，大于 15 秒之后，使用遥控器的“输出键”恢复到普通电视显示模式。 输出键在 NTSC－PAL－分量 720P 之间轮流切换。

3．如何恢复默认出厂设置？

使用遥控器的“设置键”，进入设置界面，选择“默认设置”选项，按“确认键”即回到出厂默认状态。

4．如何修改照片播放的间隔时间？

使用遥控器的“设置键”，进入设置界面，选择“图片显示速度”选项，按方向键左、右来选取想要的间隔时间，按“确认键”保存。

5．为什么播放电影中按 16：9 键不能切换成全屏显示？

RMP001 在第一次使用的时候，需要用户在设置中选择电视机实际的显示比例，正确选定之后， 16：9 的电影在 16：9 的电视默认就全屏，4：3 的电影在 16：9 的电视上可以通过遥控器“16：9”键切换成全屏显示， 反之 4：3 的情况一样成立。

6．照片播放随机出现黑白效果

RMP001 支持多种照片播放效果，在随机模式中，多达 56 中之多模式，其中有一种特殊效果：金属色；这种效果下，看到的照片类似黑白效果。

如果用户不喜欢这种效果，可以通过 RMP001 的设置页面，将幻灯效果由随机改成其他任何一种模式。

7．进入电影目录,找不到文件名

RMP001 浏览文件方式分为 4 种：

方式一、显示所有支持文件 （通过遥控器的 “文件”键）。

方式二、只显示视频文件 （通过遥控器的 “电影”键）。

方式三、只显示音乐文件 （通过遥控器的 “音乐”键）。

方式四、只显示图片文件 （通过遥控器的 “图片”键）。

用图片键去浏览电影目录，就不会显示相应目录下的电影文件。